
DISEÑO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA



INFORMACIÓN TÉCNICA

ABS INGENIEROS S.A.C.

www.absingenieros.com

Telf. (51) 997 324 313

INDICE GENERAL

1	INFORMACIÓN GENERAL	2
1.1	CARACTERÍSTICAS GENERALES	3
2	CONFIGURACIONES PREDEFINIDAS POR PAIS Y/O NORMATIVA LOCAL	4
3	APLICACIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL DLT-CAD	4
3.1	¿COMO FUNCIONA?	4
3.2	¿QUÉ DATOS REQUIERE PARA INICIAR UN PROYECTO?	5
3.3	¿QUÉ DATOS INCLUYE EL SOFTWARE?	6
3.4	¿QUÉ CÁLCULOS REALIZA?	8
3.5	¿CÓMO DEFINE LAS CONDICIONES AMBIENTALES (HIPÓTESIS DE ESTADO)?	9
3.6	¿CÓMO DESARROLLA EL CÁLCULO MECÁNICO DE CONDUCTORES?	10
3.7	¿CÓMO ANALIZA LAS DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD?	10
3.8	¿QUÉ FACILIDADES OFRECE DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROYECTO?	11
3.9	¿QUÉ FACILIDADES OFRECE EL ENTORNO GRÁFICO?	12
3.10	¿QUÉ RESULTADOS ENTREGA EL SOFTWARE?	13
4	¿CÓMO SE INSTALA Y USA EL DLT-CAD?	15
5	¿HAY MÓDULOS PARA LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN?	15
6	¿QUÉ MODALIDADES DE LICENCIAMIENTO EXISTEN?	16
7	NORMAS TÉCNICAS APLICABLES	17
8	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	17
9	SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍAS	17

INFORMACIÓN TÉCNICA

1 INFORMACIÓN GENERAL

El DLT-CAD es un poderoso software especializado que automatiza los procesos de diseño y cálculos de la Ingeniería de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica:

La versatilidad del software permite su aplicación en líneas de todos los niveles de tensión de nuestro medio, desde líneas de Media Tensión (MT) hasta líneas de Muy Alta Tensión (AT).

Proyectos de líneas de fases Independientes simplex o múltiples conductores por fase, líneas ecológicas (Compactas), líneas con conductores aislados (Autoportantes).

Soporta hasta 4 circuitos de fase (4 ternas), Cables de Guarda; Neutro Corrido, fibra óptica ADSS y en general todos los modelos y configuraciones disponibles en el Mundo.

Puede desarrollar múltiples tramos de líneas en el mismo proyecto, ideal cuando se desarrollan pequeños sistemas eléctricos de distribución o análisis de varias alternativas de rutas de una Línea.

Incorpora herramientas de procesamiento de datos topográficos en coordenadas XYZ relativas, Coordenadas UTM absolutas, coordenadas geográficas y Curvas de nivel.

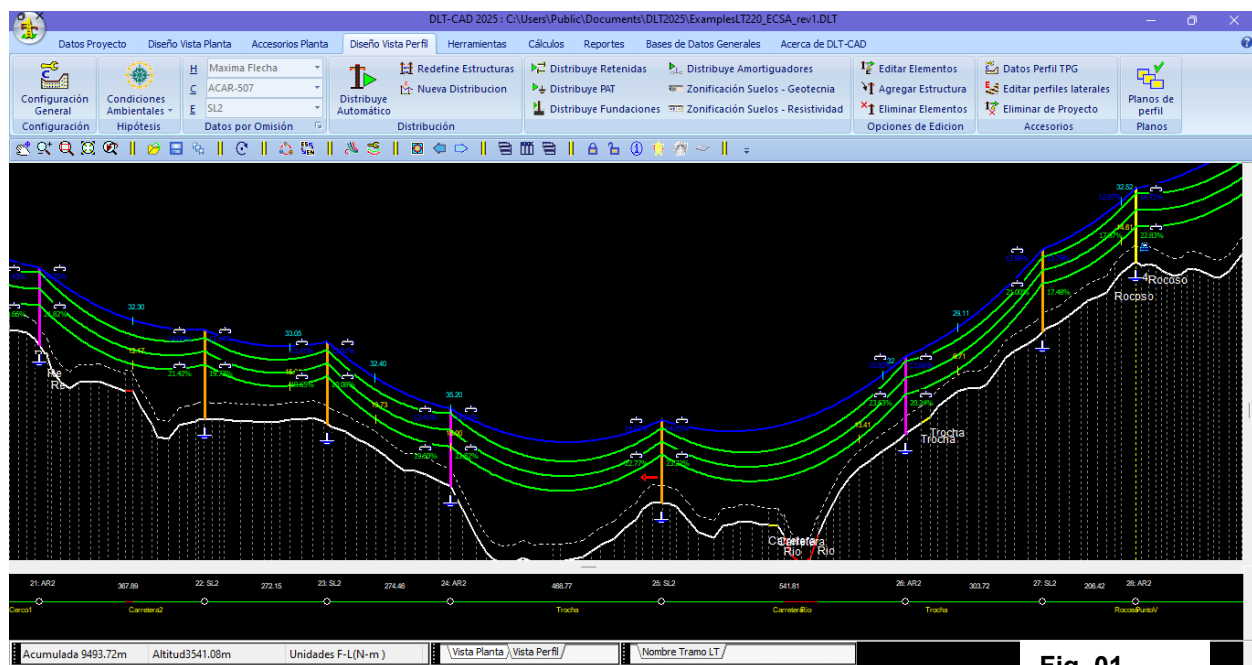



Fig. 01

El DLT-CAD incorpora herramientas que plasman múltiples experiencias en diseño de líneas de distribución y de transmisión, replanteo para ejecución de obras, remodelación de líneas existentes, etc.

Incorpora configuraciones de parámetros y consideraciones de cálculos y bases de datos de los materiales (Estructuras, conductores, soportes, etc) predefinidos basados en estándares internacionales y normativas locales de distintos países. Con la ventaja de que el usuario puede crear sus propias configuraciones y adicionar nuevas bases de datos según su propia normativa, adaptándose de esta forma al modelo de trabajo de cualquier país del mundo.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES.

- Soporta hasta 4 circuitos trifásicos, 4 Cables de Guarda, 2 cable Neutro, 2 Cable de Fibra ADSS y 2 conductores adicionales.
- Aplicable para líneas con conductores de fases Independientes, autoportantes, modelo compacto (Ecológico).

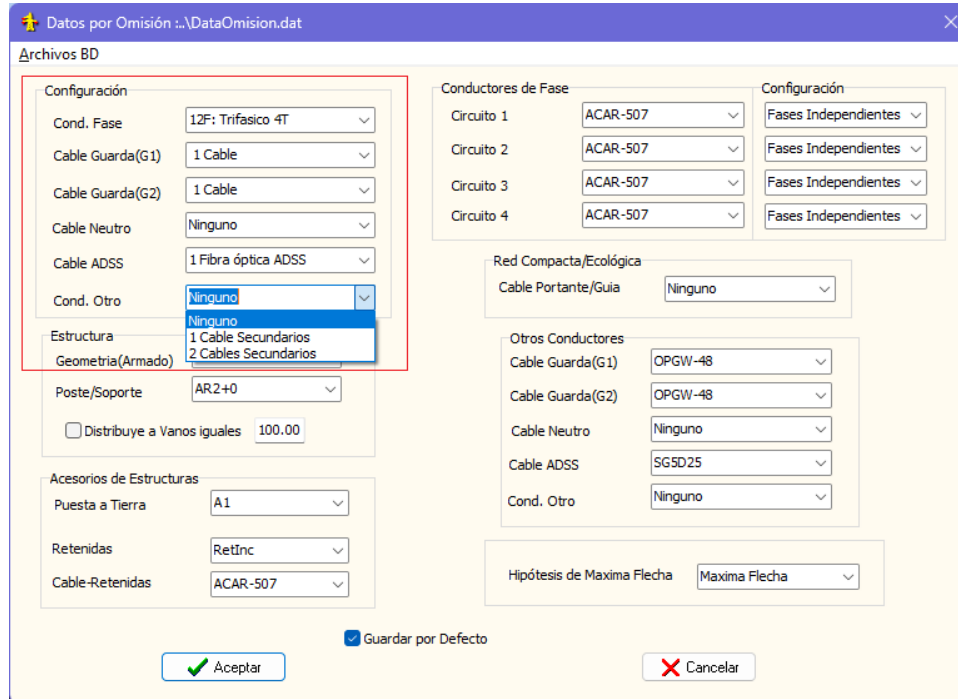

The screenshot shows the 'Datos por Omisión' software interface with the following configuration details:

- Archivos BD:** Datos por Omisión ..\DataOmission.dat
- Configuración:**
 - Cond. Fase: 12F: Trifasico 4T
 - Cable Guarda(G1): 1 Cable
 - Cable Guarda(G2): 1 Cable
 - Cable Neutro: Ninguno
 - Cable ADSS: 1 Fibra óptica ADSS
 - Cond. Otro: Ninguno
 - Estructura: 1 Cable Secundarios
 - Geometria(Armado): 2 Cables Secundarios
- Conductores de Fase:**
 - Circuito 1: ACAR-507
 - Circuito 2: ACAR-507
 - Circuito 3: ACAR-507
 - Circuito 4: ACAR-507
- Configuración:**
 - Fases Independientes
 - Fases Independientes
 - Fases Independientes
 - Fases Independientes
- Red Compacta/Ecológica:**
 - Cable Portante/Guia: Ninguno
- Otros Conductores:**
 - Cable Guarda(G1): OPGW-48
 - Cable Guarda(G2): OPGW-48
 - Cable Neutro: Ninguno
 - Cable ADSS: SG5D25
 - Cond. Otro: Ninguno
- Poste/Soporte:** AR2+0
- Distribuye a Vanos iguales: 100.00
- Acesorios de Estructuras:**
 - Puesta a Tierra: A1
 - Retenidas: RetInc
 - Cable-Retenidas: ACAR-507
- Hipótesis de Maxima Flecha:** Maxima Flecha
- Guardar por Defecto
- Buttons: Aceptar, Cancelar

Fig. 02

- Trabaja en coordenadas XYZ Relativas y UTM absolutas.
- Carga de datos topográficos simplificado, directamente de archivos Excel, kml, gpx, txt, dxf (curvas de nivel).
- Permite agregar planimetría del recorrido de la línea desde archivos DXF.
- Permite configurar condiciones ambientales variables para líneas muy largas o que cruzan altitudes variables.
- Permite trabajar con múltiples tramos de líneas por proyecto (Múltiples Líneas por proyecto)
- Permite la generación de variantes de ruta a partir de cualquier punto topográfico.
- Permite el modelamiento de tramos subterráneos.
- Opciones de distribución de estructuras y optimización automática.
- Opciones de asignación automática de tipos de Puestas a Tierra y tipos de Fundaciones, por tipos de suelos del proyecto.
- Aplica la ecuación exacta de la catenaria, utilizando el Modelo Lineal y no Lineal del conductor.
- Múltiples herramientas automatizadas que optimizan los cálculos y diseños, reduciendo los costos de inversión y mejorando la calidad de los resultados.
- Bases de datos predefinidos basados en normas técnicas de distintos países, con opciones de editar o agregar nuevos elementos.
- Opciones de crear bases de datos personalizadas de forma sencilla y cargar datos en forma masiva desde Excel.
- Exporta distribución de estructuras y recorrido de la Línea para visualización en Google Earth Modelo 3D Proyectos en Media tensión con detalle de estructuras y retenidas (Postes).
- Exporta distribución de estructuras y recorrido de la Línea para visualización en Google Earth Modelo 3D Proyectos en alta tensión (Torres de celosía).

2. CONFIGURACIONES PREDEFINIDAS POR PAIS Y/O NORMATIVA LOCAL

Dado que en cada país o empresa eléctrica pueden existir, metodologías, consideraciones de diseño, simbologías gráficas, tipos de materiales y otros elementos, propios o normalizados para sus redes eléctricas. El DLT-CAD ver 2025, presenta configuraciones predefinidas por normas técnicas de distintos países. También el usuario puede crear su propia configuración basada en sus propias normativas, para luego ser aplicadas de manera automática en cualquiera de sus proyectos.

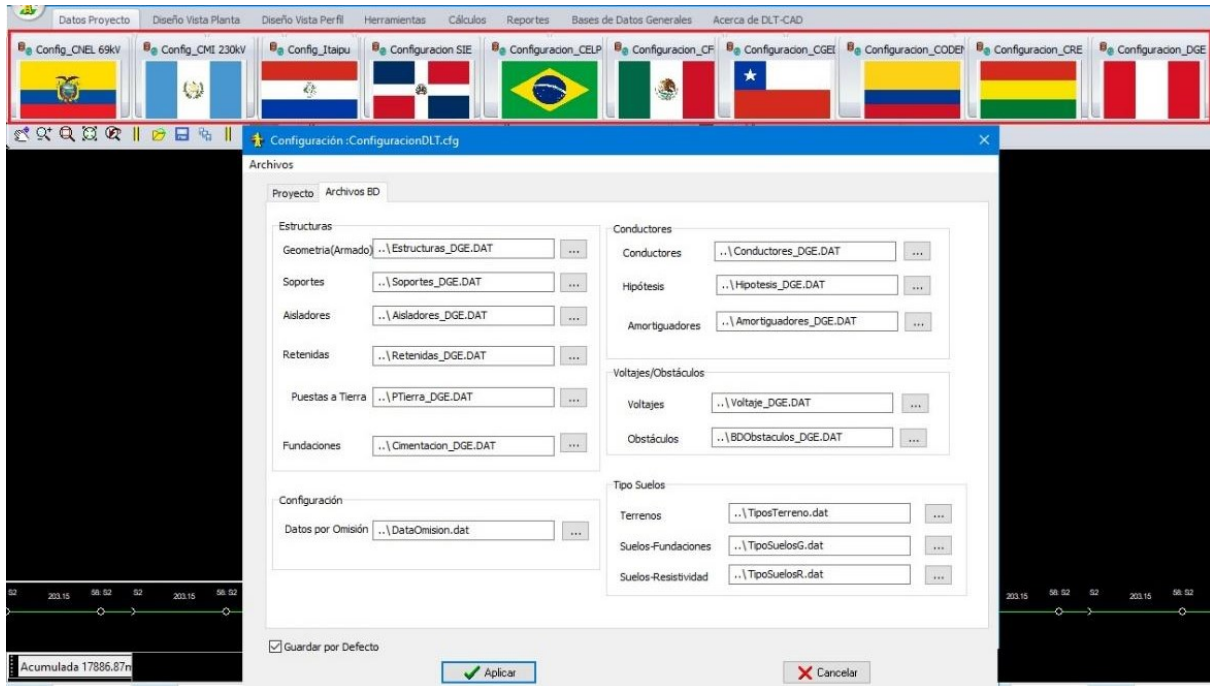


Fig. 03

De esta forma, para iniciar el desarrollo de un proyecto, solo seleccionará la Configuración que le corresponde y automáticamente el proyecto se relaciona con los criterios de diseños, cálculos y las bases de datos de materiales (Estructuras, conductores, soportes, etc.) correspondientes a la configuración seleccionada.

Esta versatilidad hace que el software pueda ser aplicado en cualquier país, con total compatibilidad a sus normativas locales de forma simple y rápida.

3. APLICACIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL DLT-CAD

3.1 ¿COMO FUNCIONA?

Para desarrollar un proyecto se realizan básicamente 3 pasos.

Paso 1:

- Selección de la configuración deseada (Normativa, Modelo típico). El software carga automáticamente los parámetros de diseño y bases de datos relacionados con esta configuración.
- Carga de datos topográficos directamente de archivos Excel XLS*, TXT, GPX, KML, DXF (Curvas de nivel)
- Trazo automático de rutas de Líneas y cálculos de perfil topográfico.

Paso 2:

- Distribución automática y optimización de estructuras

- Distribución automática de retenidas, puestas a tierra, amortiguadores, otros
- Evaluación y optimización del diseño verificando las alarmas gráficas de incumplimientos de distintos aspectos del diseño y las condiciones de operación de las estructuras y conductores.

Paso 3:

- Reportes de cálculos y resumen de materiales
- Exportación de planos del proyecto en vista de perfil y planta.
- Exportación de archivos kml para presentación Modelo 3D en Google Earth

3.2 ¿QUÉ DATOS REQUIERE PARA INICIAR UN PROYECTO?

- Datos topográficos,
 - En coordenadas XYZ, UTM (WGS84), tal cual se descargan de los equipos de topografía. Datos de Google Earth, GPS: Directamente de archivos GPX o Archivos KML (Solo requiere trazos de ruta o puntos de vértices, el software autocompleta y lee los puntos intermedios de Google Earth).
 - En formato XZ (Acumulada, Cota, Ángulo, Etiqueta). Aplicable para casos donde el usuario tiene esta información ya calculada mediante su propia metodología u otra herramienta de cálculo.
 - En formato DXF. Aplicable para casos donde el usuario tiene la información topográfica en curvas de nivel.

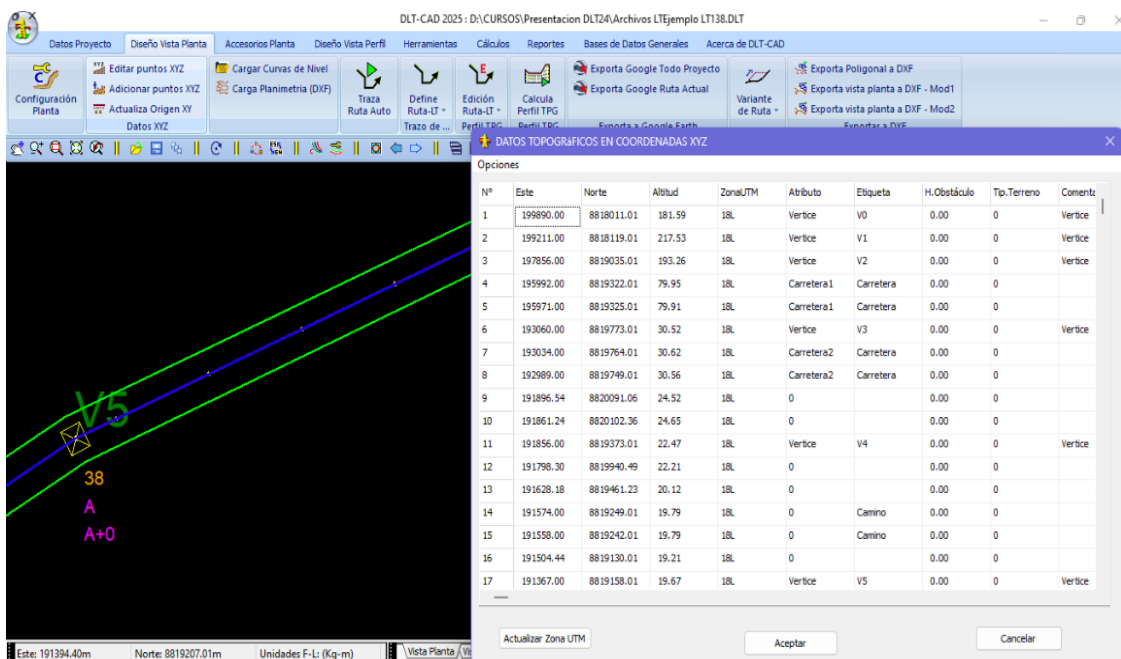


Fig. 04

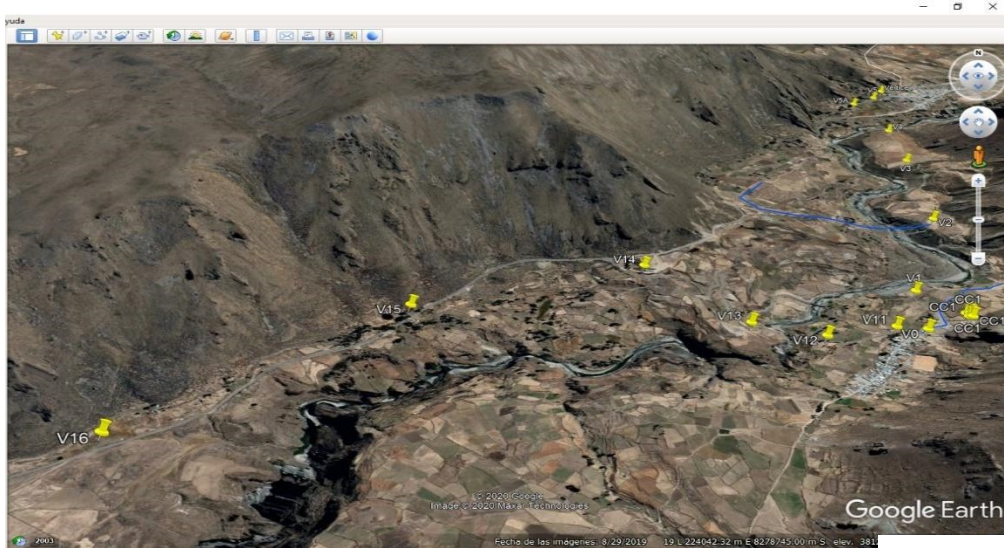


Fig. 05

- Materiales a ser aplicados
 - Estructuras, soportes, conductores y otros
 - Estos se cargan automáticamente al seleccionar la configuración deseada, pero el usuario puede seleccionar una lista más corta, para facilitar el trabajo.
- Condiciones Ambientales
 - Hipótesis de cálculo mecánico de conductores independientes por tipo de conductor.
 - Se cargan automáticamente de la configuración seleccionada
- Datos generales del proyecto
 - Nivel de tensión
 - Configuración eléctrica
 - Potencia de Diseño
 - Otros
 - Se define según el tipo de proyecto

3.3 ¿QUÉ DATOS INCLUYE EL SOFTWARE?

- Configuraciones por normativa local
 - Configuraciones predefinidas para distintos países, basados en sus normativas locales

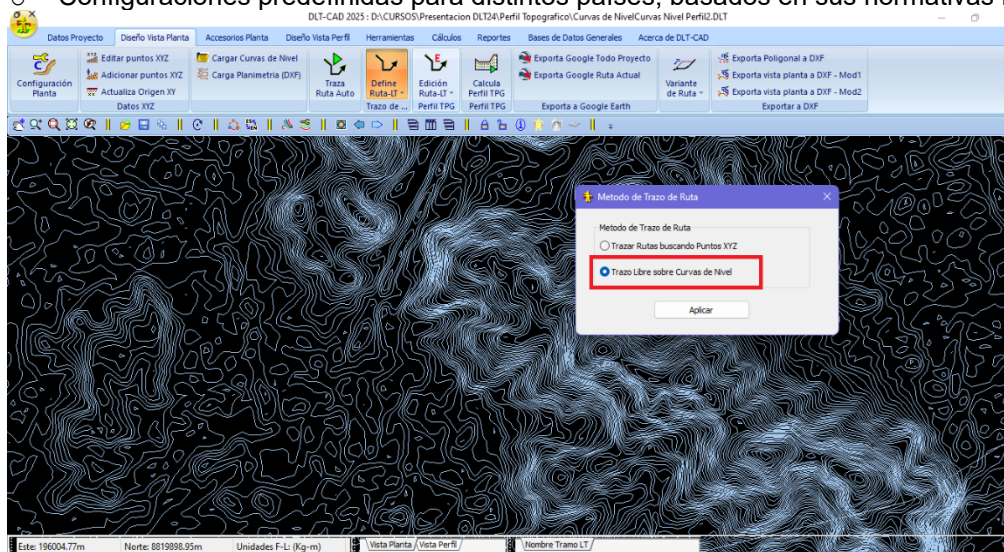



Fig. 06

- Bases de datos asociadas a la normativa del país o tipo de proyecto, los parámetros de diseños y cálculos, división política de cada país.
 - Para iniciar un proyecto el usuario selecciona una configuración y automáticamente se cargan todas estas consideraciones, pudiendo el usuario editar y personalizarlas.
- Bases de datos de Materiales y otros elementos

Múltiples Bases de Datos de estructuras, conductores, soportes, aisladores, tipos de obstáculos y DMS por nivel de tensión y demás elementos aplicables en un proyecto, clasificados por tipos de materiales, niveles de tensión, normativas de los distintos países, etc.


Fig. 07

Todas las bases de datos son editables. El usuario puede modificar cualquier elemento o adicionar nuevos elementos a las bases de datos existentes.

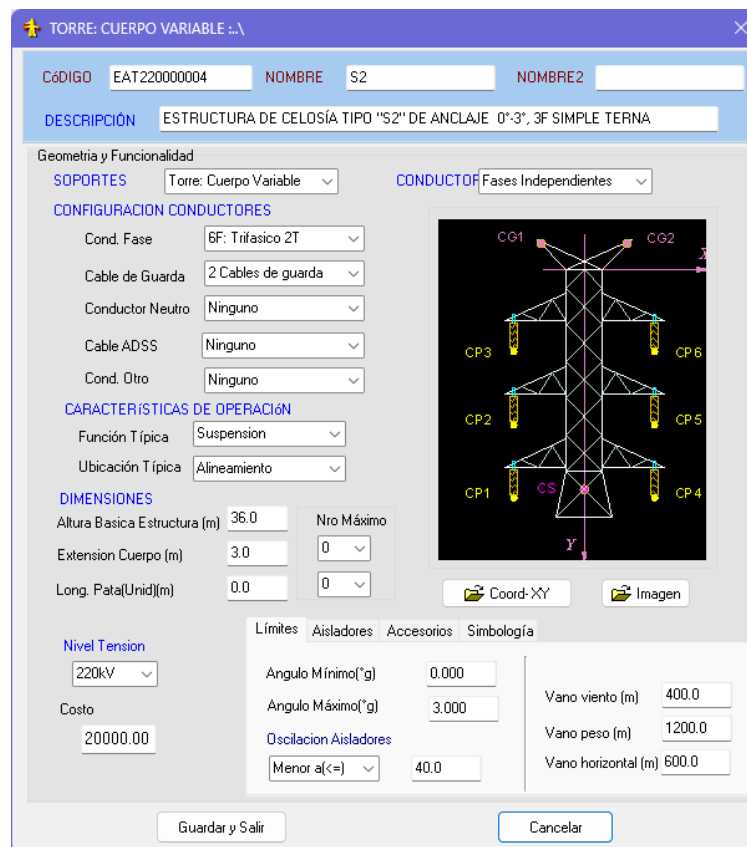
Fig. 08

Adicionalmente el usuario tiene la opción de crear nuevas bases de datos y hacer carga masiva de información desde Excel, para ello cuenta con hojas de cálculo con formatos predefinidos que se le entrega junto con el software.

The screenshot shows the 'EDITAR CONDUCTOR' window with the following data:

Código	TIPO	FABRICACIÓN
CONACSR00020	ACSR	Laminado en Caliente

NOMBRE 2	NOMBRE 2	Costo / km
PARTRIDGE	266.8 KCMIL	100.00

DESCRIPCIÓN: Aluminium Conductor Steel Reinforced Partridge

Características Mecánicas		Características Eléctricas	
Sección (mm ²)	157.16	Resistencia AC (Ohms/km)	Temperatura (°C)
Diámetro exterior (mm)	16.31	Temperatura baja	25.00
Peso unitario (Kg/m)	547.00	Temperatura alta	75.00
Carga de rotura (Kg)	5125.60	Coefficiente de Emisividad	0.50
Nro. Hilos	33	Coeff. Absorción Solar	0.50
Radio MG (mm)	6.61	Resistencia SP (DC) (Ohms/km)	Temperatura DC (°C)
		0.20800	20.0
		Coeff. Variación de Resistencia	0.00002

Material - Externo		Material - Nucleo	
Sección (mm ²)	135.12	Sección (mm ²)	22.04
ME Final (Kg/mm ²)	4816.23	ME Final (Kg/mm ²)	2782.52
Coefficiente de Dilatación / (°C)	0.00002300	Coefficiente de Dilatación / (°C)	0.00001150
Nro. Hilos	1350	Nro. Hilos	6201
	26		7

Polinomio Esfuerzo-Deformación (% Deformación)		Polinomio Esfuerzo-Deformación (% Deformación)	
A0	A1	A0	A1
Esfuerzo	-0.0060873	0.40532641	-0.4163546
Creep	-0.001282	0.422746	-0.163069

Fig. 09

3.4 ¿QUÉ CÁLCULOS REALIZA?

Cálculo Mecánico de Conductores

- Cálculo de la catenaria (Condición inicial, Condición Final)
- Cálculo de catenarias con el modelo Lineal del conductor (Para diseño de líneas existentes).
- Solución de la ECE y simulación en todas las condiciones ambientales del proyecto.
- Evaluación de DMS, detallado por tipo de obstáculo, tipo de terreno, por cada conductor, en todos los vanos del proyecto.
- Cálculo de la separación de fases, según normas CNES-2011, REA, NESC, IEC, DGE, VDE, EPM, CHILECTRA.
- Simulación de la deformación mecánica por efecto Creep.
- Cálculo de Presión de Viento seleccionable según normas CNES-2011, REA, NESC, IEC y Modelo General.
- Calcula y simula el ancho de franja de servidumbre requerido por desplazamiento de conductor por viento.
- Cálculo de los tiros del conductor por vano
- Cálculo de flechas por vano
- Deformación inelástica y flecha final.
- Corrección automática de Velocidad de Viento por Altura (aplicable para estructuras mayores a 10 metros de altura libre), según normas americanas y europeas.
- Otros

Evaluación del Diseños y estructuras

- Evaluación de Distancias Mínimas de Seguridad, detalladas a elementos al nivel del suelo y elementos aéreos.
- Permite aplicar varias retenidas con alturas detalladas para cada una de ellas.
- Estados de operación de estructuras por límites de Vano viento y Vano Peso
- Separación mínima de conductores a Medio vano
- Cargas mecánicas sobre estructuras para todas las condiciones ambientales del proyecto

- Tablas de tendido y flechado de conductores
- Otros

Cálculos adicionales (Solo para Módulo Full):

- Oscilación de cadena
- Tablas de flechas en poleas (Offset)
- Análisis de distancias mínimas de seguridad a perfiles laterales (Contraperfiles)
- Cálculo de Límite de corriente de conductor (Ampacity), basado en Normas IEEE 738.
- Parámetros eléctricos de Línea
- Cálculo de máxima Potencia de transmisión por capacidad Térmica.
- Vibraciones por Galloping
- Árbol de cargas por familias de torres
- Cálculo y verificación de Apantallamiento con Cable de Guarda en todo el recorrido la línea.
- Cálculo de Desvío de Cadenas de Aisladores por variación de temperatura en el eje longitudinal. En operación de línea.
- Otros

3.5 ¿CÓMO DEFINE LAS CONDICIONES AMBIENTALES (HIPÓTESIS DE ESTADO)?

- Permite crear múltiples zonas de condiciones ambientales (Hipótesis variables por tramos longitudinales o por altitudes del terreno). Muy útil cuando la línea es muy larga o tiene fuertes variaciones de altitud.
- Para cada zona, permite definir hasta 20 hipótesis por tipo de conductor.
- Considera hipótesis independientes por cada tipo de conductor, lo que permite definir esfuerzos de tendido o condiciones de carga independientes por tipo de conductor.
 - Hipótesis para conductores de fase
 - Hipótesis para conductor guarda
 - Hipótesis para cable ADSS
 - Hipótesis para cable neutro
 - Hipótesis para conductor adicional

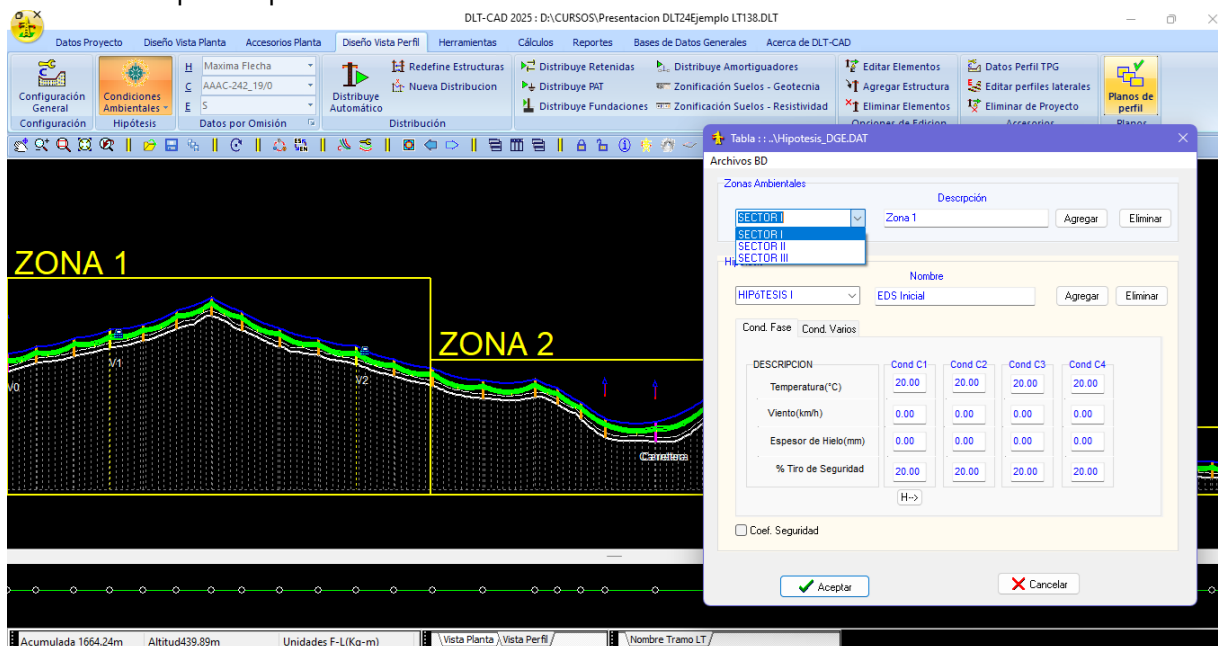


Fig. 10

3.6 ¿CÓMO DESARROLLA EL CÁLCULO MECÁNICO DE CONDUCTORES?

- Calcula automáticamente la catenaria y todos sus parámetros para todos los vanos y según la hipótesis de trabajo.
- Calcula para cada vano, el efecto de la elongación permanente del conductor debido a los esfuerzos a ser aplicados y recalcula la catenaria para las condiciones del EDS final y por consiguiente los esfuerzos, los vanos, las flechas y otros parámetros, cada vez que se ejecuta una acción que implique la variación de alguno de estos valores, p. ej., al reubicar un soporte, al cambiar de hipótesis, al cambiar el EDS inicial, etc.
- Incorpora modelos de cálculo de corrección de velocidades y de presión de viento según varias Normas nacionales e Internacionales:
 - NESC : National Electrical Safety Code
 - VDE 210: Verband Deutscher Eelectrotechnike
 - AEA: Asociación Electrotécnica Argentina
 - IEC: La Comisión Electrotécnica Internacional
 - CNE 2011: Código Nacional Eléctrico Suministro 2011 (Peru)

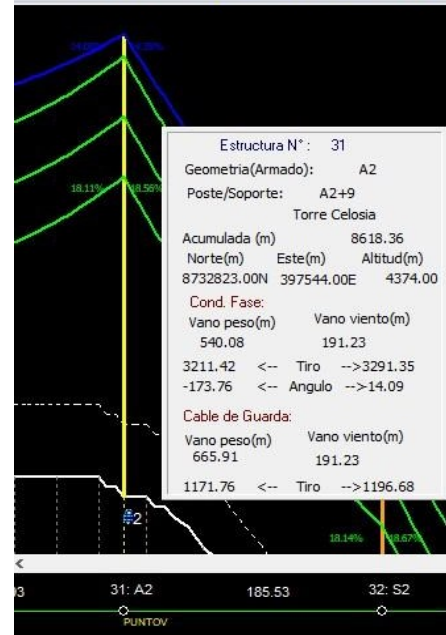


Fig. 11

3.7 ¿CÓMO ANALIZA LAS DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD?

Distancia vertical al terreno:

Evalúa la distancia vertical al terreno de la catenaria en todos los puntos de la curva, tomando como referencia el valor límite que el usuario establezca según las normas técnicas y las consideraciones de seguridad necesarias. Adicionalmente, incorpora opciones que permiten configurar distancias de seguridad diferenciadas para casos especiales: Ejm. cruces de carreteras, calles, ríos, caminos, etc.

Incorpora opciones de cálculo de corrección de distancias mínimas de seguridad vertical según Normas Internacionales:

Distancia horizontal a obstáculos laterales:

Calcula y simula el ancho de franja de servidumbre tomando como referencia el valor límite que el usuario establezca según las normas técnicas y las consideraciones de seguridad requeridos por desplazamiento de conductor por viento.

Distancia entre conductores:

Evalúa en cada vano las distancias entre conductores de las diferentes fases a medio vano, calculando en cada caso las distancias reales entre fases, según la configuración geométrica de las estructuras laterales. Incorpora formulaciones de varias Normas Nacionales e Internacionales, las cuales son seleccionables por el usuario.

Entre las normas que aplica para los casos anteriores:

- NESC: National Electrical Safety Code
- AEA: Asociación Electrotécnica Argentina
- CNE-2011: Código Nacional Eléctrico Suministro 2011 (Peru)
- VDE 210: Verband Deutscher Eelectrotechnike
- IEC: La Comisión Electrotécnica Internacional
- EPM: Empresas Públicas de Medellín.
- CHILECTRA: (ENEL Chile)

3.8 ¿QUÉ FACILIDADES OFRECE DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROYECTO?

- Opciones de edición del perfil topográfico en pantalla, desplazar tramos, insertar nuevos puntos, insertar nuevos ángulos de línea, etc.
- Interactúa entre la vista en planta y la vista en perfil, para múltiples tramos de proyecto.
- Interactúa de forma simple entre múltiples tramos de proyecto en vista de perfil altimétrico.
- Permite autocompletar puntos topográficos intermedios de tramos de terrenos, extrayendo datos desde Google Earth.
- Permite combinar circuitos de diferentes configuraciones en una misma estructura (fases independientes, compactos, auto soportados).
- Generación de variantes a partir de cualquier punto topográfico.
- Permite agregar planimetría del recorrido de la línea desde archivos DXF.
- Permite invertir la dirección del trazo de ruta del diseño de LT.
- Múltiples alarmas gráficas en vista de planta para identificar fácilmente, ángulo de línea, etiqueta de puntos, entre otros.
- Permite identificar tramos prohibidos, obstáculos existentes tales como (ríos, carreteras, zona pantanosa, etc.). El usuario puede crear su propia tabla de obstáculos indicando para cada caso el nombre, distancias mínimas de seguridad, si es permitido o no colocar estructuras en ese tramo.
- Permite combinar entre diferentes tipos de estructuras (Madera, Concreto, Plástico reforzado, Metal, Torre).
- Opciones de corrección manual de las ubicaciones de estructuras, desplazamiento, borrado, adición de nuevas estructuras.
- Entre las opciones que presenta la interfaz de usuario se pueden mencionar:
- **Edición de estructuras:** Permite cambiar los tipos de estructuras, tipos de soportes, agregar o quitar retenidas, asignar un tipo de puesta a tierra, etc.
- **Edición de Catenaria:** Permite independizar el tratamiento de algunos vanos, como los vanos flojos, variando el tiro EDS inicial; es posible cambiar el tipo de conductor para vanos especiales.
- **Opciones de corrección manual:** Borrar, agregar, desplazar a un punto determinado o desplazar con el ratón en forma continua los soportes.
- **Presentación de resultados en tiempo de diseño:** Cada vez que se ejecuta una acción, se recalculan automáticamente las catenarias, tensiones, condiciones de soportes, distancias de seguridad y demás parámetros.
- Opciones de cambiar tipo de conductor por tramos o en algún vano en particular.
- Opciones de optimización de localización de estructuras por distancia mínima y funciones de las estructuras.

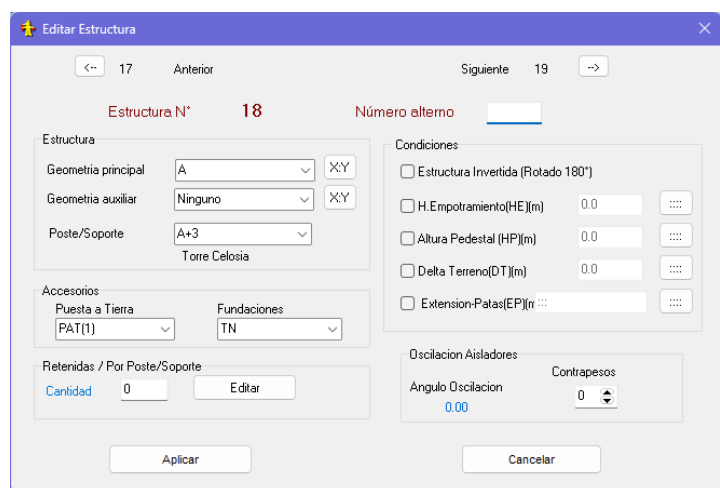


Fig. 12

- Opciones de asignación y distribución automática de puestas a tierras y tipos de fundaciones, por clasificación de suelos para el proyecto.
- Permite intercambiar los puntos de conexión de fases estructuras, aplicable para puntos de transposición de conductores.
- Permite rotar las estructuras 180°. Útil para visualizar la dirección de ménsulas para estructuras tipo banderas en zonas urbanas.
- Etc.

3.9 ¿QUÉ FACILIDADES OFRECE EL ENTORNO GRÁFICO?

Entorno gráfico muy amigable e iconos gráficos para cada opción, dando la posibilidad de ejecutar cualquiera de las tareas empleando solamente el ratón.

Hace uso predominante de iconos gráficos y menús desplegables para facilitar la selección de las diferentes opciones.

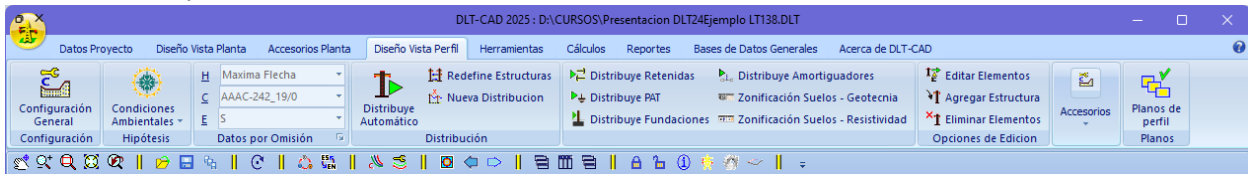


Fig. 13

Amplificación de Imagen: Presentación en pantalla del proyecto completo (Zoom completo), opciones de selección de áreas específicas para incremento de escala (Zoom por tramos), amplificación o compresión lineal mediante uso del ratón, escalas de Zoom independientes en el eje X y Eje Z. Estas facilidades permiten visualizar toda la línea o un tramo específico.

Alarmas Gráficas: Alarmas gráficas para cada tipo de error, no cumple con DMS, excede el vano viento, vano peso negativo, exceso de vano peso, supera ángulo de oscilación de cadena y otros, de modo que el usuario a primera vista puede determinar el tipo de problema y tomar las acciones correctivas muy fácilmente.

Entre los tipos de error que se señalizan con alarmas gráficas se mencionan:

- Catenaria por debajo de la distancia mínima de seguridad.
- Tiro excede el coeficiente de seguridad del conductor.
- No cumple la distancia mínima entre conductores.
- Vano peso negativo
- Oscilación de cadena excede el límite establecido.
- Otros.

Indicadores gráficos: Ayudan a identificar las condiciones de los elementos del proyecto

- *No mover:* No permitido mover soporte
- *Tiene Puesta a Tierra:* Soporte tiene PAT
- *Tramo no permitido para ubicar soportes*
- *Tipo de Soporte:* Un color diferente para estructuras de anclaje, alineamiento o de ángulo.
- *Otros*

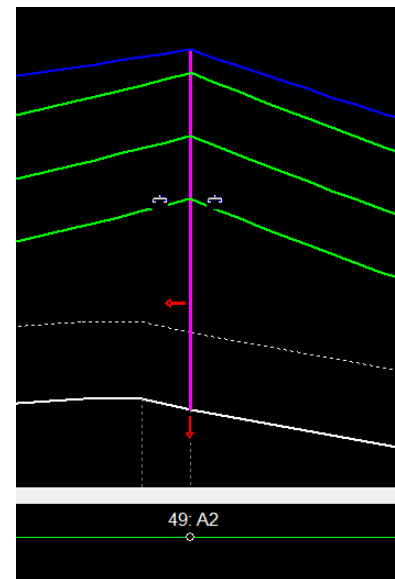


Fig. 14

- Opciones de Zoom: Zoom completo, Zoom por Áreas, Centrar imagen, zoom proporcional.

3.10 ¿QUÉ RESULTADOS ENTREGA EL SOFTWARE?

Planos de perfil

- Genera los planos de perfil cortados en formato A1 y con todos los elementos necesarios (cortes por escala vertical, cortes por escala horizontal, cortes por ángulo, regleta de escala, ángulos de deflexión, símbolos normalizados para Soportes).
- Escalas vertical y horizontal son configurables.
- Incorpora automáticamente el cajetín con los datos del proyecto.
- Los planos se exportan a formato DXF, listos para impresión.

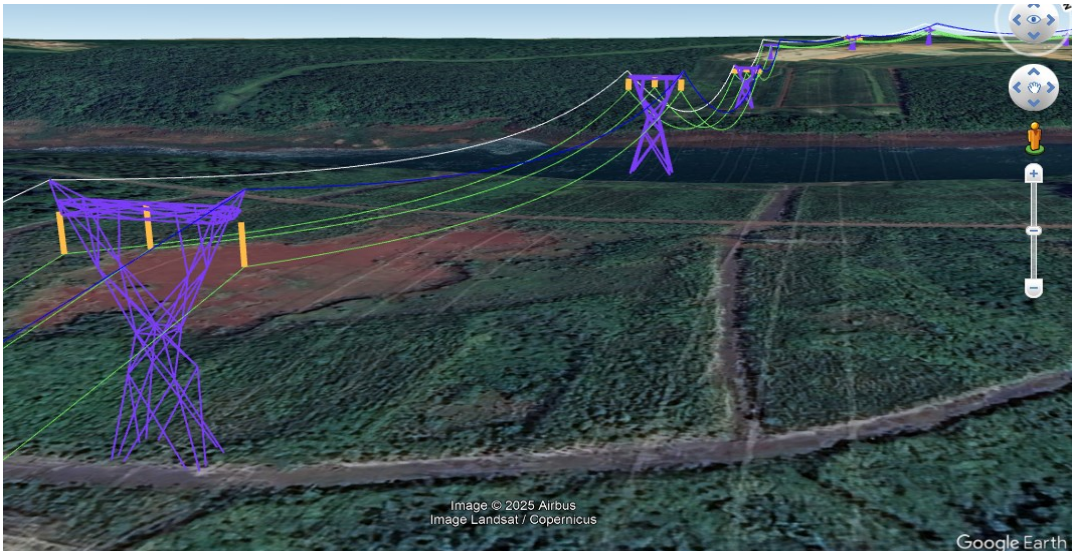


Fig. 15

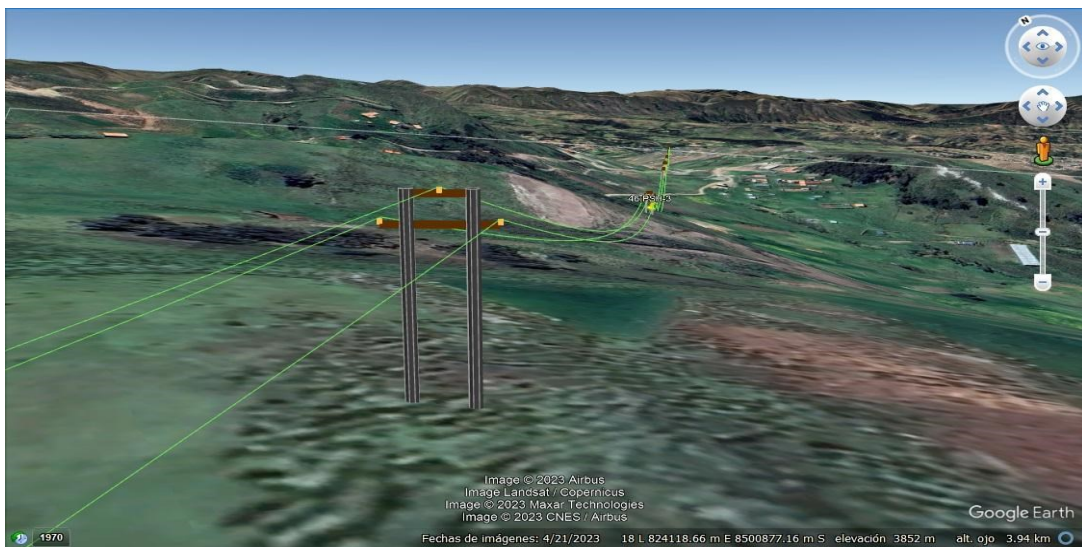


Fig. 16

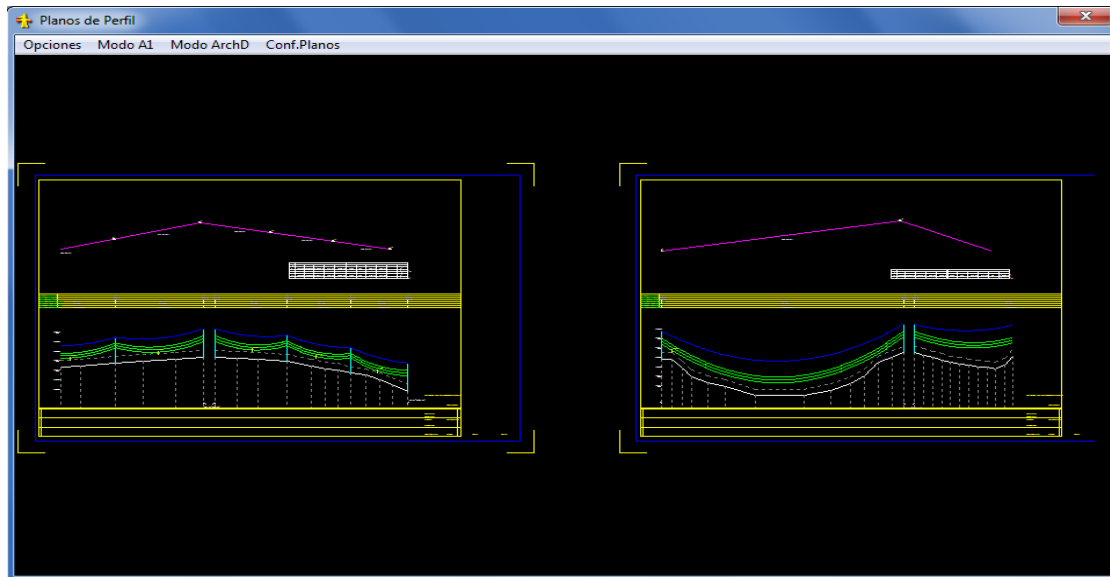


Fig. 17

Planos de planta

- Planos de vista de planta del recorrido de la línea, en coordenadas UTM.
- Opciones configurables de incluir en los planos los datos de las estructuras y sus componentes.
- Exportable a formato DXF, para impresión.
- Exporta Archivos KML con datos detallados de las estructuras y catenarias, para visualización en Google Earth.

REPORTES DEL DISEÑO

Planilla de estructuras: Listado de las estructuras del proyecto según el diseño desarrollado, con el detalle de los elementos asociados a cada estructura.

Tablas de flechados: tabla de flechas y tensiones vano por vano, para un rango amplio de temperaturas ambiente, necesario para los trabajos de tendido de conductores.

- Tablas de Flechado para condiciones de conductor engrapado.
- Tablas de flechas y corrimiento (Offset) para condiciones de conductor sobre polea y cadenas de suspensión.

Resumen de materiales: Cuadro resumen de principales materiales según el diseño desarrollado (cantidad de estructuras, soportes, conductores, tensores, PATs y otros elementos considerados en el proyecto.).

Todos los reportes son exportables a Excel, manteniendo el formato de presentación.

Tabla de Flechados y Offset

CATENARIA: Cond. Fase(C1)
 Conductor: FINCH

HIPóTESIS: EDS Inicial
 Temperatura(°C): 25,00
 % Tiro EDS: 22,00

Temperatura Variación: 1
 Datos Arriba: 10
 Datos Abajo: 10

Recalcular

N°	Estructura	V.Equiv (n)	VanoH (m)	Desnivel(m)	Temp(°C)>	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00
		496,20	192,34	0,11	Flecha(m)	2,49	2,49	2,50	2,51	2,51	2,53	2,54	2,54	2,55	2,55	2,56
					TiroH(Kg)	3959,82	3949,74	3939,74	3929,82	3919,97	3891,47	3883,88	3876,31	3868,70	3861,00	3853,2
5	S+0				Corrimiento(cr)	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
		496,20	80,00	-12,07	Flecha(m)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
					TiroH(Kg)	3907,25	3897,30	3887,42	3877,62	3867,89	3839,75	3832,25	3824,77	3817,25	3809,65	3801,9
6	S+0				Corrimiento(cr)	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56
		496,20	1200,00	-127,54	Flecha(m)	109,12	109,45	109,78	110,11	110,44	111,40	111,66	111,93	112,19	112,46	112,73
					TiroH(Kg)	3570,55	3559,97	3549,47	3539,04	3528,69	3498,73	3490,74	3482,77	3474,76	3466,66	3458,4
7	S+0				Corrimiento(cr)	-6,63	-6,67	-6,70	-6,74	-6,77	-7,11	-7,12	-7,12	-7,12	-7,13	-7,14
		496,20	335,56	93,23	Flecha(m)	8,58	8,60	8,62	8,64	8,67	8,73	8,75	8,77	8,79	8,80	8,82
					TiroH(Kg)	3630,82	3621,20	3611,65	3602,18	3592,78	3565,59	3558,35	3551,13	3543,87	3536,53	3529,0
8	S+0				Corrimiento(cr)	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
		496,20	80,00	1,08	Flecha(m)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
					TiroH(Kg)	3885,31	3875,38	3865,52	3855,73	3846,02	3817,94	3810,46	3802,99	3795,49	3787,91	3780,2

Guardar TXT Exporta a Excel Cerrar

Fig. 18

4. ¿CÓMO SE INSTALA Y USA EL DLT-CAD?

Modo NET: Muy útil para usuarios que trabajan en oficinas y/o zonas con acceso a Internet.

- Conocido también como Licencia flotante.
- El usuario recibe los instaladores y los códigos de instalación.
- Instala el software con los códigos de instalación entregados (Requiere tener conexión a Internet, para la instalación y durante el uso).
- No tiene restricciones de número instalaciones. Puede instalarse en uno o varios terminales o distintos lugares sin limitaciones. Pero solo tendrá acceso simultáneo según el número de licencias habilitadas (1 licencia un acceso simultáneo, 2 licencias dos accesos simultáneos).
- Entrega vía correo electrónico por enlaces de descarga.

5. ¿HAY MÓDULOS PARA LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN?

Existen tres tipos de Módulos o Sub Versiones del DLT-CAD. Esto teniendo en cuenta los alcances de cálculos y análisis que se desarrollan en las líneas de distribución y las líneas de transmisión de alta y muy alta tensión y el nivel de aplicación que requiere los distintos tipos de usuarios.

DLT-CAD Lite (LD)

- Orientado específicamente a líneas de distribución de hasta 35kV.
- Incluye herramientas y opciones de cálculos y diseños que cubren los requerimientos de proyectos de este tipo.

DLT-CAD Full (T&D)

- Aplicable en proyectos de Líneas de Distribución y Transmisión de alta y muy alta tensión en General.
- Incluye todas las opciones de y alcances del módulo Lite y opciones de análisis y cálculos adicionales que tradicionalmente solo se desarrollan en Líneas de Alta y muy Alta tensión (Ejm. Perfiles laterales, oscilación de cadenas, Ampacity, entre otros).

DLT-CAD Educativa (ED)

- Orientado específicamente al uso académico en Entidades Educativas (Universidades, Institutos).
- Incluye todas las opciones de cálculos y diseños del DLT-CAD Full, pero presenta restricciones específicamente en las capacidades de tamaños de los proyectos.

6. ¿QUÉ MODALIDADES DE LICENCIAMIENTO EXISTEN?

LICENCIAS PERPETUAS:

- Corporaciones o usuarios que requieren el uso permanente y proyectan su inversión a largos plazos.
- El software se instala y no tiene fecha de caducidad
- Incluye 1 año de mantenimiento (Actualizaciones sin costo, durante ese periodo)
- En caso de publicaciones de nuevas versiones, vencido el periodo de mantenimiento, el usuario tiene la opción de actualizar a un costo reducido.
- El usuario tiene la opción de suscribirse a un mantenimiento anual que le permite recibir actualizaciones y servicios de soporte y asesoría permanente.
- El usuario dispone del instalador y sus códigos de instalación y tiene la libertad de instalar las veces que sean necesarias sin limitaciones.
- La versión que dispone seguirá activada indefinidamente mientras sean soportados por sus sistemas operativos.

SUSCRIPCIONES ANUALES:

- Corporaciones o usuarios que requieren el uso permanente y proyectan su inversión a medianos o largos plazos, y prefieren disponer un presupuesto menor cada año.
- Se activan en períodos consecutivos de un año.
- El usuario dispone del instalador y sus códigos de instalación y tiene la libertad de instalar donde y cuando prefiera.
- El usuario tiene la libertad de renovar o dejar de renovar su licencia sin ningún perjuicio.
- Siempre dispondrá de las versiones más recientes. Cada renovación recibe la actualización a la versión más reciente y recibe actualizaciones periódicas durante su vigencia.

LICENCIAS TEMPORALES:

- Muy útil para usuarios que desarrollan diseños o proyectos esporádicamente y disponen de una inversión puntual.
- Puede ser activado por períodos fijos de 1, 2, 4, o 6 meses.
- El usuario dispone del instalador y sus códigos de instalación y tiene la libertad de instalar donde y cuando prefiera. El tiempo de vigencia se cuenta desde la fecha de la primera instalación.

- Concluido su tiempo de vigencia el software se desactiva automáticamente sin perder ninguna información de sus trabajos.
- El usuario tiene la opción de solicitar la ampliación de su licencia por un tiempo adicional, según su requerimiento. En este caso no requiere reinstalar el software, se reactiva automáticamente con la aprobación de su solicitud.

7. NORMAS TÉCNICAS APLICABLES

Normas Técnicas Internacionales

NESC : National Electrical Safety Code

VDE 210 : Verband Deutscher Electrotechnike

IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers

CIGRE : Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas

IEC : Comisión Electrotécnica Internacional

Normas técnicas locales por país

- Incluye Normas Técnicas locales predefinidas de distintos países.
- Permite la creación de configuraciones y consideraciones de diseño según la normativa de cada país.
- Permite la creación de bases materiales y elementos del proyecto, normalizados por país o empresa eléctrica, mediante métodos simplificados de carga masiva de datos desde archivos Excel.
- Cuando se crean nuevas configuraciones y/o nuevas bases de datos, estos quedan disponibles para cualquier proyecto en adelante.

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

- Sistema Operativo Windows (XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11).
- Pentium V o superior, 50 MB en Disco Duro, 4GB RAM.
- Conexión a Internet activa, para validación de la licencia y durante la instalación y el tiempo de uso (validación en tiempos aleatorios).
- El usuario tiene la libertad de instalar en múltiples terminales sin limitaciones, pero solo podrá hacer uso en un terminal a la vez por cada licencia que posea.

9. SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍAS

- Entrega del software incluye capacitación (solo en caso licencias anuales y perpetuas) a nivel de usuario y entrega de Manuales Técnicos y de Usuario.
- Charlas técnicas y seminarios on-line gratuitos. Se desarrollan periódicamente con acceso libre orientado a todos los países.
- Cursos especializados. Se desarrollan cursos presenciales periódicamente en distintos países y cursos virtuales mensuales a través de nuestra plataforma virtual disponible 24 Horas.
- Bloqueo y/o actualización de códigos de acceso, a solicitud del Usuario.
- Distribuidores autorizados en distintos países que brindan soporte técnico local a los usuarios que lo requieran.
- Soporte técnico permanente local y a distancia.

- Más de 25 años años de experiencia, desarrollando Innovaciones tecnológicas de software especializado y un amplio reconocimiento Internacional.
- Múltiples premios de ámbito latinoamericano y ámbito mundial ganados, en mérito a la calidad, liderazgo, excelencia e Innovación Tecnológica (Perú, Colombia, México, Suiza, Estados Unidos, Reino Unido).




ABS INGENIEROS SAC

www.absingenieros.com

facebook.com/absingenieros

informes_abs@absingenieros.com

 Telf. (51) 997 324 313

Lima - Perú